(English)

Correction for the Operating Instructions

Page	Incorrect	Correct
7	*5 “Recordable once only” programs recorded on DVD-RW/-R discs (CPRM compatible) can also be played.	*5 “Recordable once only” programs recorded on DVD-RW/-R discs (CPRM compatible) cannot be played.

Copyright

This product incorporates the LC Font (duplication inhibited) that has been designed by Sharp Corporation in considering the ease of viewing and reading on the display.
The “LC Font,” “LC FONT” and the “LC” logo mark are trademarks of Sharp Corporation.
Also note that the product partially uses fonts other than the LC Font.

(Français)

Rectification du Mode d’emploi

Page	Incorrect	Correct
7	*5 Les programmes « Recordable once only » gravés sur les disques DVD-RW/-R (compatibles CPRM) peuvent également être lus.	*5 Les programmes « Recordable once only » gravés sur les disques DVD-RW/-R (compatibles CPRM) ne peuvent pas être lus.

Droits d’auteur

Ce produit intègre la police LC (copie interdite) conçue par Sharp Corporation pour faciliter le visionnage et la lecture de l’affichage.
Les logos « LC Font », « LC FONT » et « LC » sont des marques commerciales de Sharp Corporation.
Notez aussi que ce produit utilise partiellement d’autres polices que la police LC.

(Español)

Corrección para el Manual de instrucciones

Página	Incorrecto	Correcto
7	*5 Los programas “Recordable once only” grabados en discos DVD-RW/-R (compatibles con CPRM) también se pueden reproducir.	*5 Los programas “Recordable once only” grabados en discos DVD-RW/-R (compatibles con CPRM) no se pueden reproducir.

Copyright

Este producto incorpora LC Font (duplicación inhibida) que ha sido diseñado por Sharp Corporation con el fin de facilitar la visión y la lectura de la pantalla.
“LC Font,” “LC FONT” y el logotipo “LC” son marcas de fábrica de Sharp Corporation.
Note también que el producto usa parcialmente otras fuentes que no son LC Font.

Playing Netflix Streaming Content

Please check that the most current software is loaded on this player by selecting auto update on the player menu screen (See page 50 in the Operating Instructions) or by visiting http://www.pioneerblu-ray.com to check for a download of the newest software version.

This function allows you to enjoy Netflix service through the Internet. Netflix is an online DVD and Blu-ray Disc rental service, offering rental-by mail and online streaming to customers.

- To enjoy this function, make a broadband internet connection to both your PC and this player (See page 21 in the Operating instructions), and then set communication settings (See page 46 in the Operating Instructions), then perform the following operation.

NOTE

- Netflix service is not available when a proxy server is used for an internet connection.
- As the registration process takes time, we recommend setting “Auto Power Off” to “No” before starting the registration. (See page 44 in the Operating Instructions.)
- Video quality of the Netflix contents (SD or HD) depends on the network speed and original bit rate of the Netflix contents.
- For more information on the Netflix Instant Streaming service visit http://www.netflix.com/help/ or login to your Netflix account and click “Help” at the top of the page.
- The Netflix service cannot be used in any country except for the United States.
- Illustrations are examples and may differ from the actual Netflix screens.
- See “Disclaimer for Third Party Content” on page 61 in the Operating Instructions regarding the contents that are played.

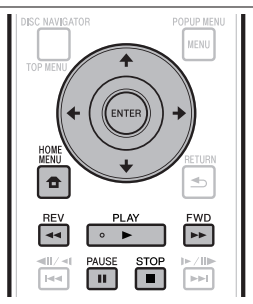

Settings for watching Netflix content on your TV

1 Press **HOME MENU** to display the HOME MENU.
- When the Pioneer logo screen is displayed, the Home Menu can also be displayed by selecting the menu icon, then pressing **ENTER**.

2 Press ↑/↓/←/→ to select “Web Content”, then press ► **PLAY** or **ENTER**.

3 Press ↑/↓ to select “Netflix”, then press ► **PLAY** or **ENTER**.

4 Read the Disclaimer displayed on the screen. If you agree, press ↑ on the last page to select “Agree”, then press **ENTER**. (If you do not agree, this service cannot be used.)

5 Obtain the Netflix activation code.

If you don’t have a Netflix account

① Press ↑/↓ to select “no-start my FREE trial”, then press **ENTER**.

The screen of this player shown on the TV

NETFLIX
Netflix delivers movie rentals two ways!
Unlimited DVDs by mail
Unlimited streaming of movies instantly to your TV
Are you a Netflix member?

② Subscribe by visiting http://www.netflix.com/Pioneer from your PC.

③ Press ↑/↓ to select “I’m now a member”, then press **ENTER**.

The screen of this player shown on the TV

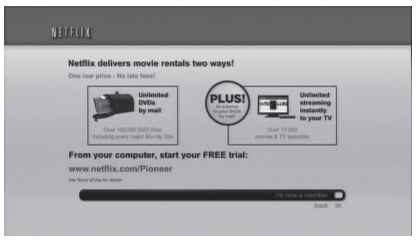

If you have a Netflix account

Press ↑/↓ to select “yes-activate instant streaming from Netflix”, then press **ENTER**.

The screen of this player shown on the TV

NETFLIX
Netflix delivers movie rentals two ways!
Unlimited DVDs by mail
Unlimited streaming of movies instantly to your TV
Are you a Netflix member?

6 You will see the following window.
- The activation code is displayed.

The screen of this player shown on the TV

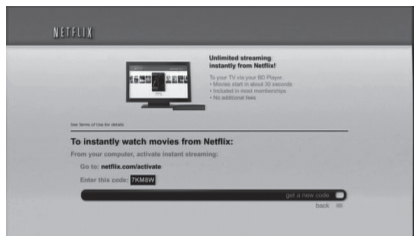
NETFLIX
Unlimited streaming instantly from Netflix!
To instantly watch movies from Netflix:
From your computer, activate instant streaming:
Go to: netflix.com/activate
Enter this code:

7 Using your PC, visit http://www.netflix.com/activate, and then enter the activation code displayed in step 6.

The screen of the PC

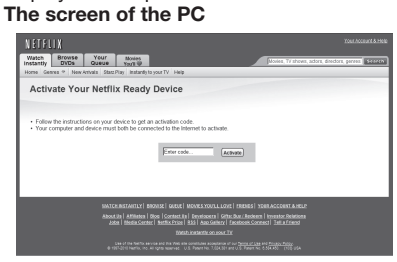
NETFLIX
Activate Your Netflix Ready Device
Follow the instructions on your device to get an activation code.
Your computer and device must both be connected to the Internet to activate.
Enter code:
Activate

- After a period of time, the player will be activated, and the Empty Instant Queue screen will be displayed on your TV from the player.

Adding content to the Instant Queue

8 To add a movie to the Instant Queue list of this player, select the “Add to Instant” button on Netflix “Watch Instantly” web page using your PC.
- After a period of time, the Instant Queue list registered using your PC will appear on your TV screen.

Playing back content in the Instant Queue on your TV

9 Press ←/→ to select the desired movie, then press **ENTER**.
- Once this function is set and the registration is completed, the next time this service is used Instant Queue list screens such as the following can be displayed directly by pressing **ENTER** after selecting the NETFLIX icon on the Pioneer logo screen.

The screen of this player shown on the TV

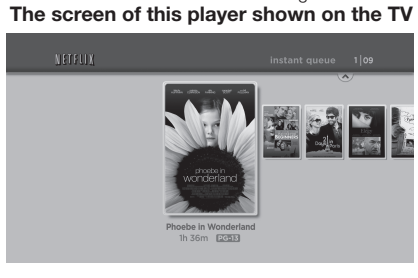

10 The movie you selected is displayed.
- To return to the step 9, press ↑.

Press ↑/↓ to select “play”, then press **ENTER** or ► **PLAY** to start playback.

The screen of this player shown on the TV

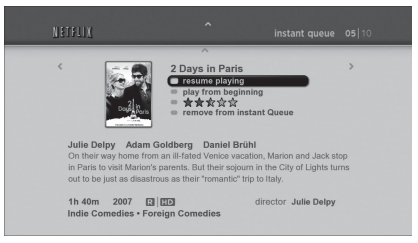

⬇

The screen of this player shown on the TV

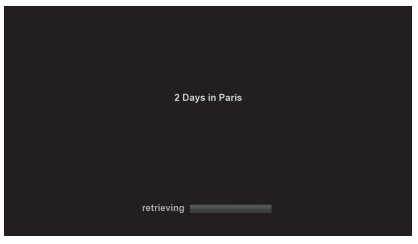

- After a period of time, playback of the movie begins.

11 To pause the playback at any time, press ❚❚ **PAUSE**.
- Press ❚❚ **PAUSE** or ► **PLAY** to return to playback.

12 To stop the playback or go to step 10, press ↑ or ■ **STOP**.

Fast Forward/Reverse

The Fast Forward/Reverse function is enabled when ◄◄ **REV** or ►► **FWD** is pressed during playback.

Version

When you select Home Menu → Settings → Version, the system software version and Netflix ESN are displayed.
Please refer to our website for information regarding the system software updates.

Netflix Deactivate

When you select Home Menu → Settings → System Reset → Netflix Deactivation, you can deactivate your Netflix information on the player by selecting “Yes”.

Français

Visionnage de contenu en ligne Netflix

Veillez à toujours mettre à jour le logiciel de ce lecteur en sélectionnant la mise à jour automatique sur le menu du lecteur (Voir page 50 du le Mode d'emploi) ou en consultant la page http://www.pioneerblu-ray.com pour voir si une mise à jour plus récente est disponible.

Cette fonction permet de bénéficier du service Netflix par Internet. Netflix est un vidéo club qui livre des DVD et Blu-ray Disc pouvant être loués par Internet et visionnés en ligne.

- Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez avoir une connexion à haut débit pour l'ordinateur et ce lecteur (Voir page 21 du le Mode d'emploi) et régler les paramètres de communication (Voir page 46 du le Mode d'emploi), puis effectuer les opérations suivantes.

REMARQUE

- Le service Netflix n'est pas disponible lorsqu'un fournisseur proxy est utilisé pour la connexion à Internet.
- Comme l'immatriculation prend un certain temps, il est conseillé de régler « Auto Power Off » sur « No » avant de s'immatriculer. (Voir page 44 du le Mode d'emploi.)
- La qualité de l'image des films Netflix (SD ou HD) dépend de la vitesse du réseau et du débit original du film Netflix.
- Pour plus d'informations sur le service Netflix Instant Streaming consultez le site http://www.netflix.com/help/ ou connectez-vous sur votre compte Netflix et cliquez sur « Help » en haut de page.
- Le service Netflix ne peut être utilisé qu'aux États-Unis actuellement.
- Les illustrations ne sont que des exemples et peuvent être différentes des pages Netflix proprement dites.
- L'accès à du contenu Web requiert un accès internet haut débit et peut aussi nécessiter l'enregistrement de vos coordonnées et le paiement d'un abonnement sur un site. Le contenu du site peut être changé, suspendu, interrompu sans aucun avertissement, Pionner déclinant toute responsabilité quant à d'éventuels changements. Pioneer décline toute responsabilité quant au contenu, à sa disponibilité et quant à la continuité du service.

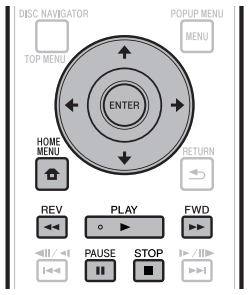

Réglages pour le visionnage de films Netflix sur votre téléviseur

1 Appuyez sur **HOME MENU** pour afficher la page HOME MENU.
- Quand l'écran du logo Pioneer est affiché, le menu principal peut aussi être affiché en sélectionnant l'icône du menu, puis en appuyant sur **ENTER**.

2 Appuyez sur ↑/↓/←/→ pour sélectionner « Web Content », puis appuyez sur ► **PLAY** ou **ENTER**.

3 Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « Netflix », puis appuyez sur ► **PLAY** ou **ENTER**.

4 Lisez l'Avis de non-responsabilité qui apparaît. Si vous l'acceptez, appuyez sur ↑ sur la dernière page pour sélectionner « Agree », puis appuyez sur **ENTER**. (Si vous ne l'acceptez pas, ce service ne pourra pas être utilisé.)

5 Obtenez le code d'activation de Netflix.

Si vous n'avez pas de compte Netflix

① Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « no-start my FREE trial », puis appuyez sur **ENTER**.

La page de ce lecteur apparaît sur le téléviseur

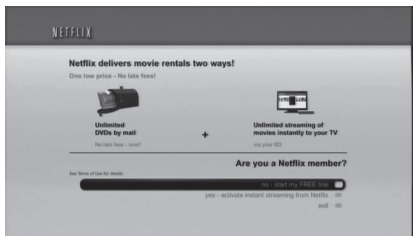
NETFLIX
Netflix delivers movie rentals two ways!
Unlimited DVDs by mail
Unlimited streaming of movies instantly to your TV
Are you a Netflix member?

② Abonnez-vous auprès de http://www.netflix.com/Pioneer par votre ordinateur.

③ Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « I'm now a member », puis appuyez sur **ENTER**.

La page de ce lecteur apparaît sur le téléviseur

Si vous avez un compte Netflix

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « yes-activate instant streaming from Netflix », puis appuyez sur **ENTER**.

La page de ce lecteur apparaît sur le téléviseur

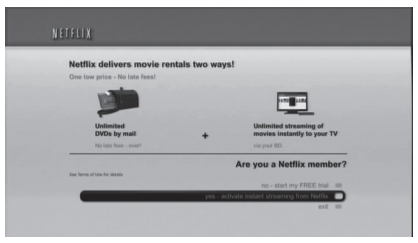
NETFLIX
Netflix delivers movie rentals two ways!
Unlimited DVDs by mail
Unlimited streaming of movies instantly to your TV
Are you a Netflix member?

6 La fenêtre suivante apparaît.
- Le code d'activation apparaît.

La page de ce lecteur apparaît sur le téléviseur

7 Depuis votre ordinateur, allez à la page http://www.netflix.com/activate et saisissez le code d'activation indiqué à l'étape 6.

Écran de l'ordinateur

- Un peu après, le lecteur est activé et la page de File d'attente vide du lecteur apparaît sur le téléviseur.

Ajout de films à la file d'attente

8 Pour ajouter un film à la file d'attente de ce lecteur, sélectionnez, sur votre ordinateur, le bouton « Add to Instant » sur la page « Watch Instantly » de Netflix.
- Un peu après, la liste de films en attente enregistrée à l'aide de votre ordinateur apparaît sur l'écran du téléviseur.

Visionnage d'un film de la liste d'attente sur votre téléviseur

9 Appuyez sur ←/→ pour sélectionner le film souhaité, puis appuyez sur **ENTER**.
- Lorsque cette fonction est spécifiée et l'immatriculation terminée, la prochaine fois que ce service sera utilisé, les pages de la file d'attente, comme la suivante, s'afficheront directement par une pression sur **ENTER** après la sélection de l'icône NETFLIX sur l'écran du logo Pioneer.

La page de ce lecteur apparaît sur le téléviseur

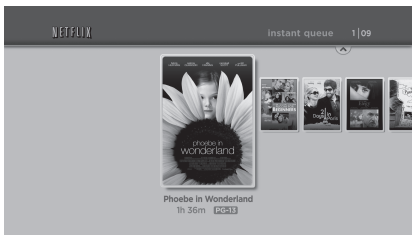

10 Le film sélectionné apparaît.
- Pour revenir à l'étape 9, appuyez sur ↑.

Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « play », puis appuyez sur **ENTER** ou ► **PLAY** pour voir le film.

La page de ce lecteur apparaît sur le téléviseur

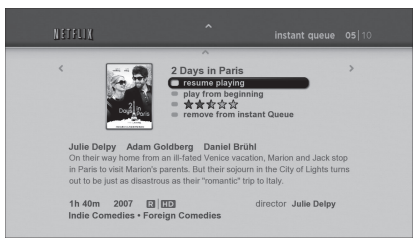
NETFLIX
instant queue 05|10
2 Days in Paris
resume playing
play from beginning
remove from instant Queue
Julie Delpy Adam Goldberg Daniel Brühl
1h 40m 2007 R HD director Julie Delpy
Indie Comedies • Foreign Comedies

⬇

La page de ce lecteur apparaît sur le téléviseur

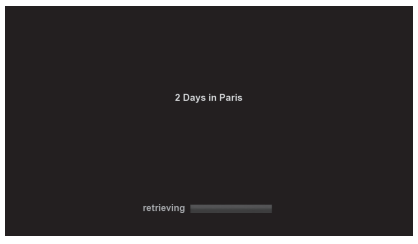

- Un peu après, la lecture du film commence.

11 Pour interrompre la lecture à n'importe quel moment, appuyez sur **II PAUSE**.
- Appuyez sur **II PAUSE** ou ► **PLAY** pour revenir à la lecture.

12 Pour arrêter la lecture ou passer à l'étape 10, appuyez sur ↑ ou ■ **STOP**.

Recherche rapide avant/arrière

La recherche rapide arrière/avant s'active par une pression sur ◄◄ **REV** ou ►► **FWD** pendant la lecture.

Version

Lorsque vous sélectionnez Home Menu → Settings → Version, la version du logiciel du système et Netflix ESN apparaissent.
Consultez notre site pour les informations sur les mises à jour du logiciel du système.

Désactiver Netflix

Lorsque vous sélectionnez Home Menu → Settings → System Reset → Netflix Deactivation, vous pouvez désactiver vos informations Netflix sur le lecteur en sélectionnant « Yes ».

Español

Reproducción del contenido de Netflix Streaming

Compruebe que el software más reciente esté cargado en este reproductor, seleccionando para ello la actualización automática en la pantalla del menú del reproductor (consulte la página 50 del Manual de instrucciones) o visitando http://www.pioneerblu-ray.com para descargar la versión del software más reciente.

Esta función le permite disfrutar del servicio de Netflix a través de Internet. Netflix es un servicio de alquiler de DVD y Blu-ray Disc en línea, ofreciendo alquiler por correo y streaming en línea a los clientes.

- Para disfrutar de esta función, haga una conexión a Internet de banda ancha con su PC y este reproductor (consulte la página 21 del Manual de instrucciones), establezca los ajustes de comunicación (consulte la página 46 del Manual de instrucciones) y luego realice la operación siguiente.

NOTA

- El servicio Netflix no está disponible cuando se usa un servidor proxy para la conexión a Internet.
- Como el proceso de registro toma cierto tiempo, recomendamos poner "Auto Power Off" en "No" antes de comenzar el registro. (Consulte la página 44 del Manual de instrucciones.)
- La calidad de vídeo del contenido de Netflix (SD o HD) depende de la velocidad de la red y de la velocidad de bits original del contenido de Netflix.
- Para tener más información del servicio Netflix Instant Streaming visite http://www.netflix.com/help/ o inicie la sesión en su cuenta Netflix y haga clic en "Help" en la página principal.
- A excepción de los Estados Unidos, el servicio de Netflix no puede usarse en ningún otro país.
- Las ilustraciones son ejemplos, y pueden ser diferentes de las pantallas de Netflix reales.
- Acceso a los contenidos proporcionados por terceros requiere una conexión de Internet de alta velocidad y también puede ser requerido una cuenta registrada y una suscripción de pago. Los servicios de contenidos ofrecidos por terceros podrían modificarse, suspenderse o interrumpirse en cualquier momento y sin previo aviso. Pioneer se exime de cualquier responsabilidad en relación con tales acontecimientos. Pioneer no representa o garantiza que este servicio de contenidos se siga suministrando o este disponible por un determinado periodo de tiempo, y toda garantía expresa o implícita, será rechazada.

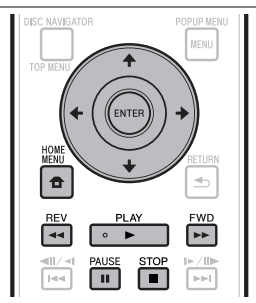

Ajustes para ver el contenido de Netflix en su televisor

1 Pulse **HOME MENU** para visualizar HOME MENU.
- Cuando se visualiza la pantalla con el logotipo de Pioneer, el menú inicial también se puede visualizar seleccionando el icono de menú y luego pulsando **ENTER**.

2 Pulse ↑/↓/←/→ para seleccionar "Web Content" y luego pulse ► **PLAY** o **ENTER**.

3 Pulse ↑/↓ para seleccionar "Netflix" y luego pulse ► **PLAY** o **ENTER**.

4 Lea el descargo de responsabilidad visualizado en la pantalla. Si lo acepa, pulse ↑ en la última página para seleccionar "Agree" y luego pulse **ENTER**. (Si no lo acepta, este servicio no se podrá usar.)

5 Obtenga un código de activación de Netflix.

Si no tiene un código de activación de Netflix

① Pulse ↑/↓ para seleccionar "no-start my FREE trial" y luego pulse **ENTER**.

La pantalla de este reproductor se muestra en el televisor

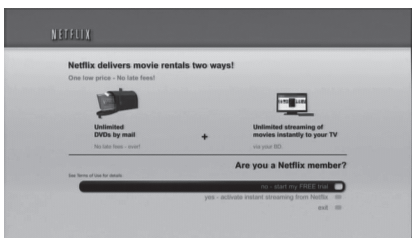
NETFLIX
Netflix delivers movie rentals two ways!
Unlimited DVDs by mail
Unlimited streaming of movies instantly to your TV
Are you a Netflix member?

② Subscríbase visitanto http://www.netflix.com/Pioneer desde su PC.

③ Pulse ↑/↓ para seleccionar "I'm now a member" y luego pulse **ENTER**.

La pantalla de este reproductor se muestra en el televisor

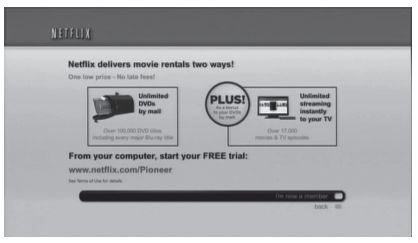

Si tiene una cuenta de Netflix

Pulse ↑/↓ para seleccionar "yes-activate instant streaming from Netflix" y luego pulse **ENTER**.

La pantalla de este reproductor se muestra en el televisor

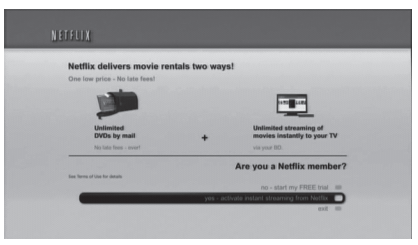
NETFLIX
Netflix delivers movie rentals two ways!
Unlimited DVDs by mail
Unlimited streaming of movies instantly to your TV
Are you a Netflix member?

6 Verá la ventana siguiente.
- El código de activación se visualiza.

La pantalla de este reproductor se muestra en el televisor

7 Visite http://www.netflix.com/activate usando su PC y luego introduzca el código de activación visualizado en el paso 6.

La pantalla del PC

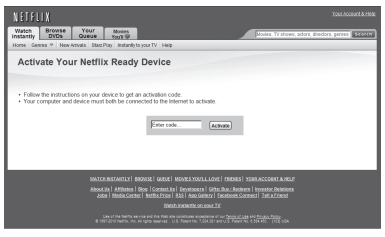

- Después de un periodo de tiempo, el reproductor se activará, y la pantalla Empty Instant Queue se visualizará en su televisor reproducida por el reproductor.

Adición de contenido a Instant Queue

8 Para añadir una película a una lista Instant Queue de este reproductor, seleccione el botón "Add to Instant" en la página Web "Watch Instantly" de Netflix usando su PC.
- Después de un periodo de tiempo, la lista Instant Queue registrada usando su PC aparecerá en la pantalla del televisor.

Reproducción del contenido de Instant Queue en su televisor

9 Pulse ←/→ para seleccionar la película deseada y luego pulse **ENTER**.
- Una vez establecida esta función y completado el registro, la próxima vez que se usa este servicio las pantallas de la lista Instant Queue, como las siguientes, se visualizan directamente pulsando **ENTER** después de seleccionar el icono NETFLIX en la pantalla con el logotipo de Pioneer.

La pantalla de este reproductor se muestra en el televisor

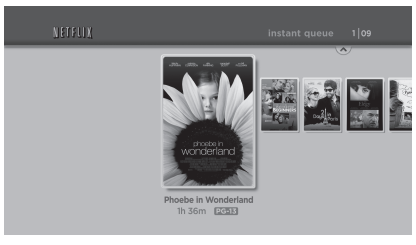

10 La película que seleccionó se visualiza.
- Para volver al paso 9, pulse ↑.

Pulse ↑/↓ para seleccionar "play" y luego pulse **ENTER** o ► **PLAY** para comenzar la reproducción.

La pantalla de este reproductor se muestra en el televisor

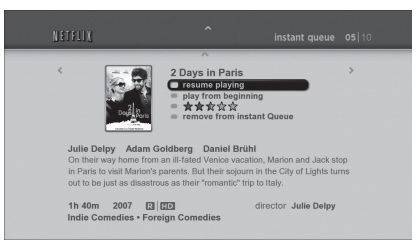
NETFLIX
instant queue 05|10
2 Days in Paris
resume playing
play from beginning
remove from instant Queue
Julie Delpy Adam Goldberg Daniel Brühl
1h 40m 2007 R HD director Julie Delpy
Indie Comedies • Foreign Comedies

⬇

La pantalla de este reproductor se muestra en el televisor

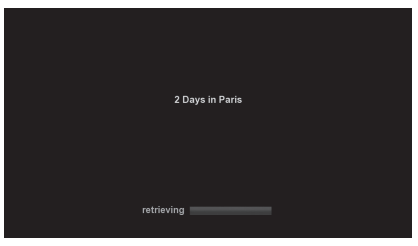

- Después de un periodo de tiempo comienza la reproducción de la película.

11 Para hacer una pausa en la reproducción en cualquier momento, pulse **II PAUSE**.
- Pulse **II PAUSE** o ► **PLAY** para volver a reproducir.

12 Para detener la reproducir o ir al paso 10, pulse ↑ o ■ **STOP**.

Avance/retroceso rápido

La función de avance/retroceso rápido se activa cuando se pulsa ◄◄ **REV** o ►► **FWD** durante la reproducción.

Versión

Cuando selecciona Home Menu → Settings → Version se visualizan la versión del software del sistema y Netflix ESN.
Consulte nuestro sitio Web para obtener información de las actualizaciones del software del sistema.

Desactivación de Netflix

Cuando selecciona Home Menu → Settings → System Reset → Netflix Deactivation, usted puede desactivar su información de Netflix en el reproductor seleccionando "Yes".